

Instructions d'installation: Cover Mate II Understyle

Étape 1:

Positionnez le couvercle du spa (en position fermée) sur le spa en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et d'équerre sur le spa.

Étape 2:

Faites glisser les supports de montage sous le spa (voir Fig. 1). Remarque : Assurez-vous d'utiliser le trou de pivot le plus proche de l'arrière du spa.

Étape 3:

Connectez les bras pivotants aux supports de montage (voir Fig. 2). Une fois les bras pivotants connectés, inclinez-les en position verticale.

Étape 4:

Insérez l'extrémité longue des bras de support dans la pièce de coupleur. Faites ensuite glisser les bras de support dans les bras pivotants (voir Fig. 3). Remarque : Le bras de support supérieur est le plus long des deux bras de support. Ensuite, insérez les bras de support inférieurs dans l'autre pièce de coupleur, puis faites glisser les bras de support inférieurs dans l'extrémité restante des bras pivotants (voir Fig. 3).

Étape 5:

Posez le Covermate sur la couverture du spa. Ajustez et centrez la pièce de coupleur supérieure et les bras de support de manière à ce que la pièce de coupleur soit parallèle à la charnière du couvercle du spa, à environ 1/2" de distance (voir Fig. 4). À l'aide des vis autotaraudeuses n° 10, fixez les bras de support à les bras pivotants et la pièce de coupleur.

Remarque : Assurez-vous de faire pivoter la pièce de coupleur de manière à ce que les vis insérées forment un angle horizontal avec les têtes tournées vers l'arrière du spa. Répétez cette procédure pour les bras de support inférieurs.

Étape 6:

Glissez les poignées noires jusqu'au bord du couvercle du spa et enclenchez les petits capuchons noirs en forme de dôme sur les têtes de toutes les têtes de vis #10 exposées.

Étape 7:

Fixez le TowelMate à 3 crochets fourni sur le côté préféré de votre Covermate, en l'enclenchant simplement et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir Fig. 5).

PRUDENCE!

N'utilisez pas le Covermate dans des conditions de vent fort. Des blessures causées par le renversement de la couverture du spa et un impact sur l'utilisateur du spa peuvent survenir.

Figure 1

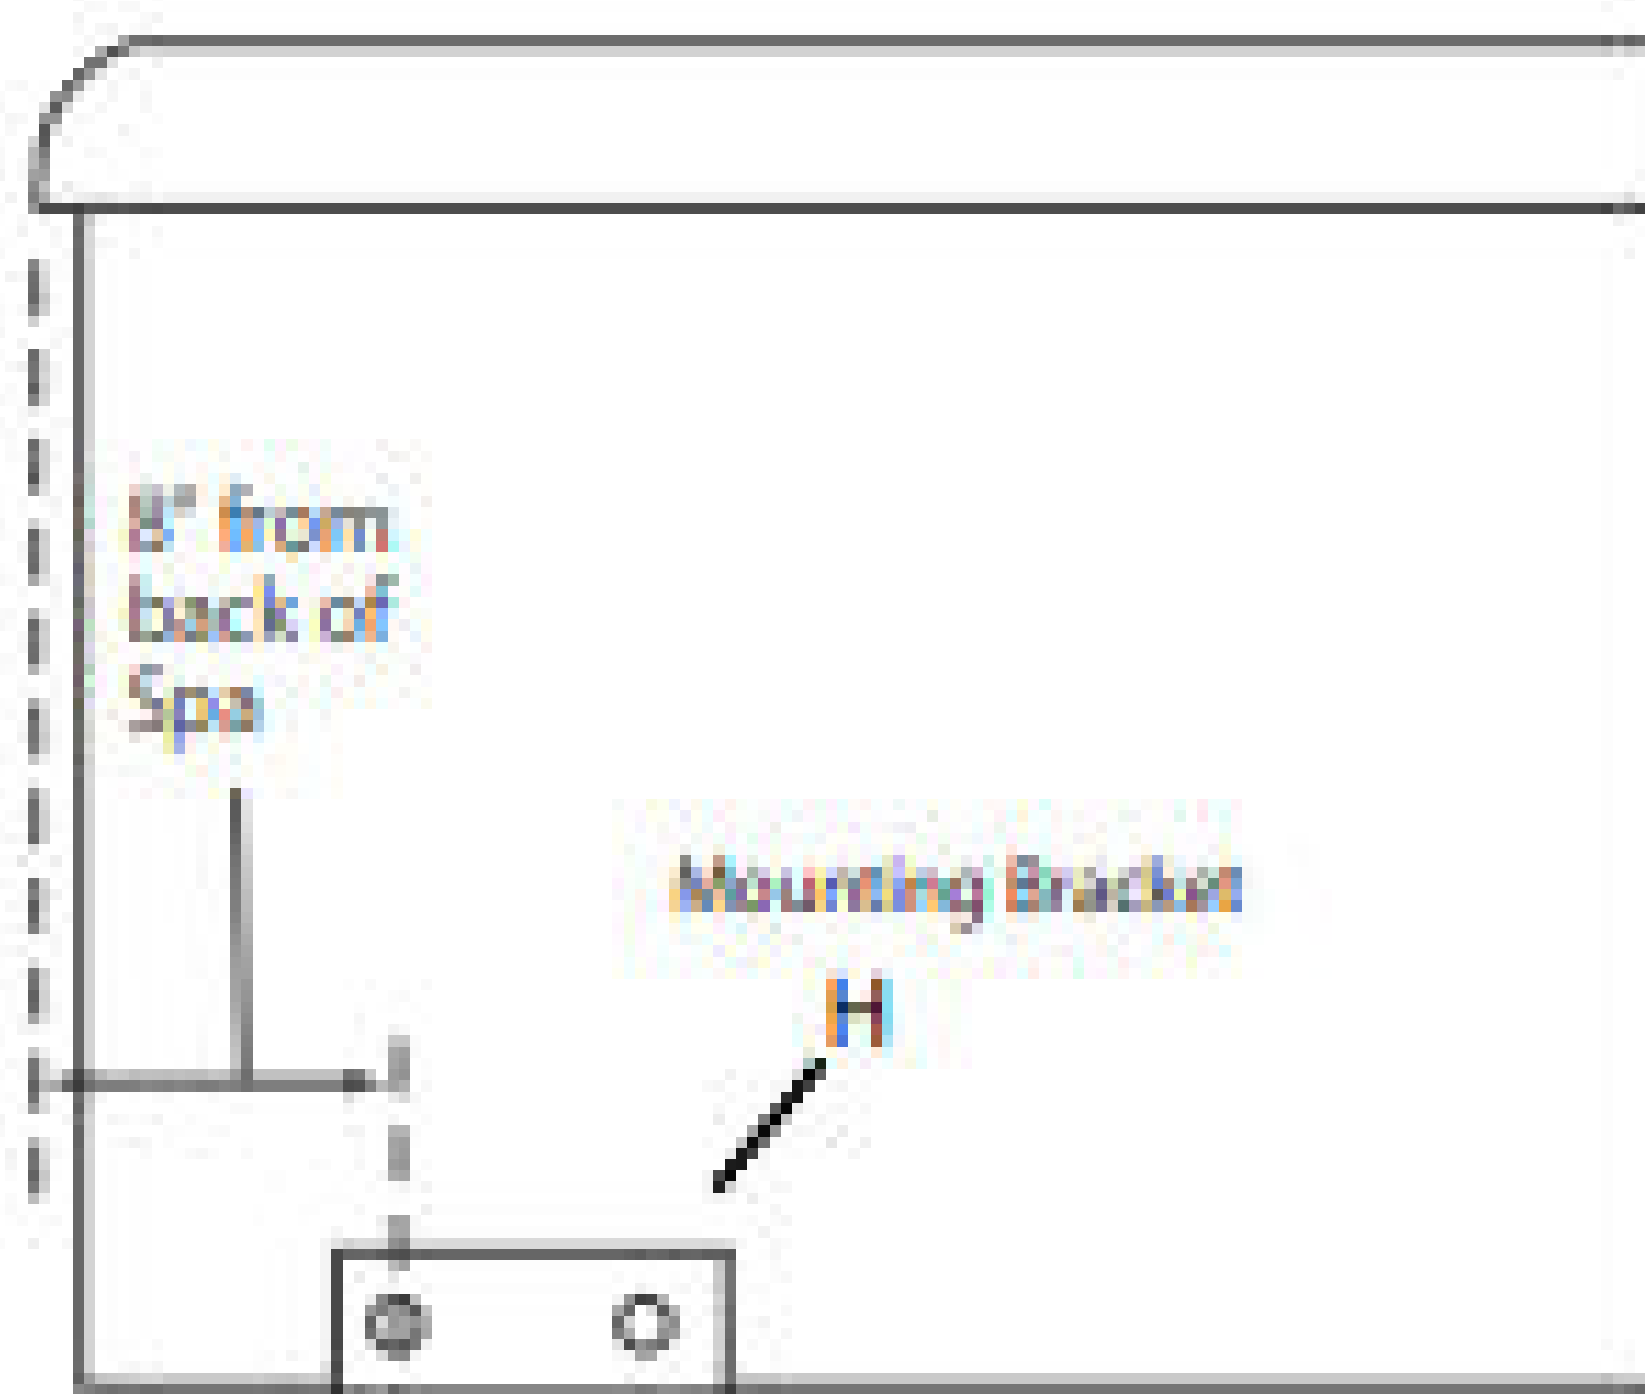


Figure 2

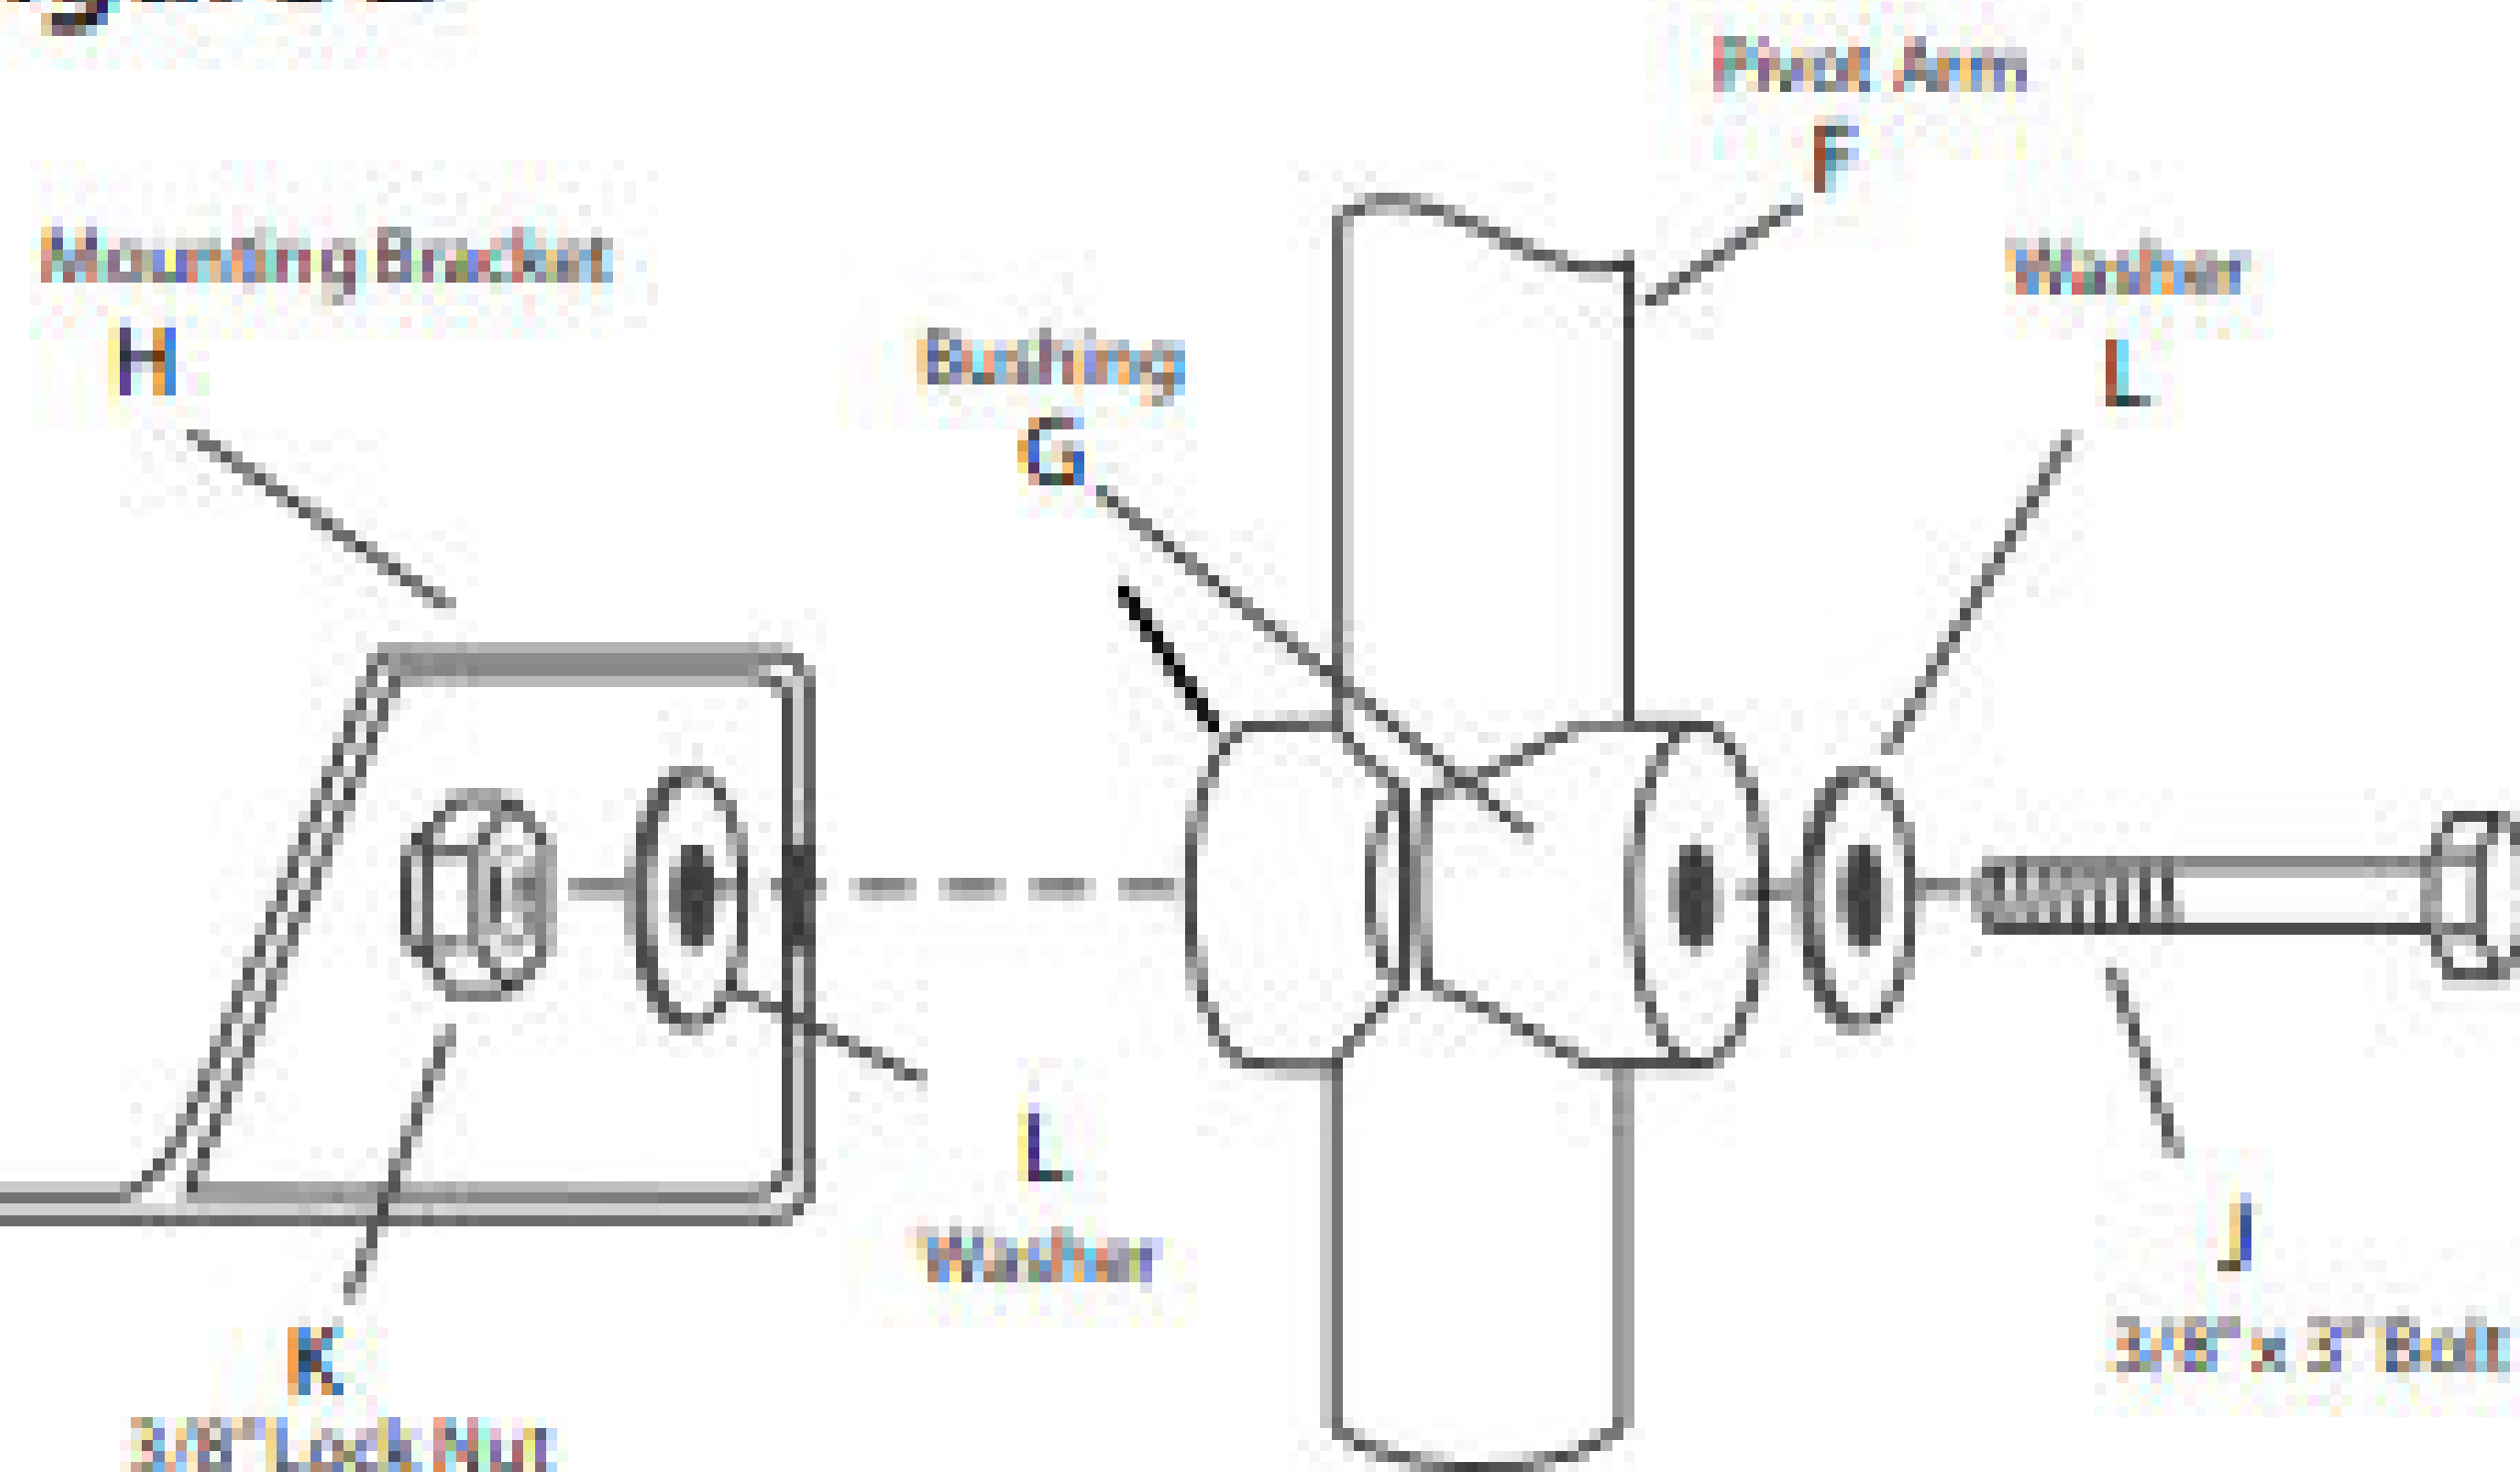


Figure 3

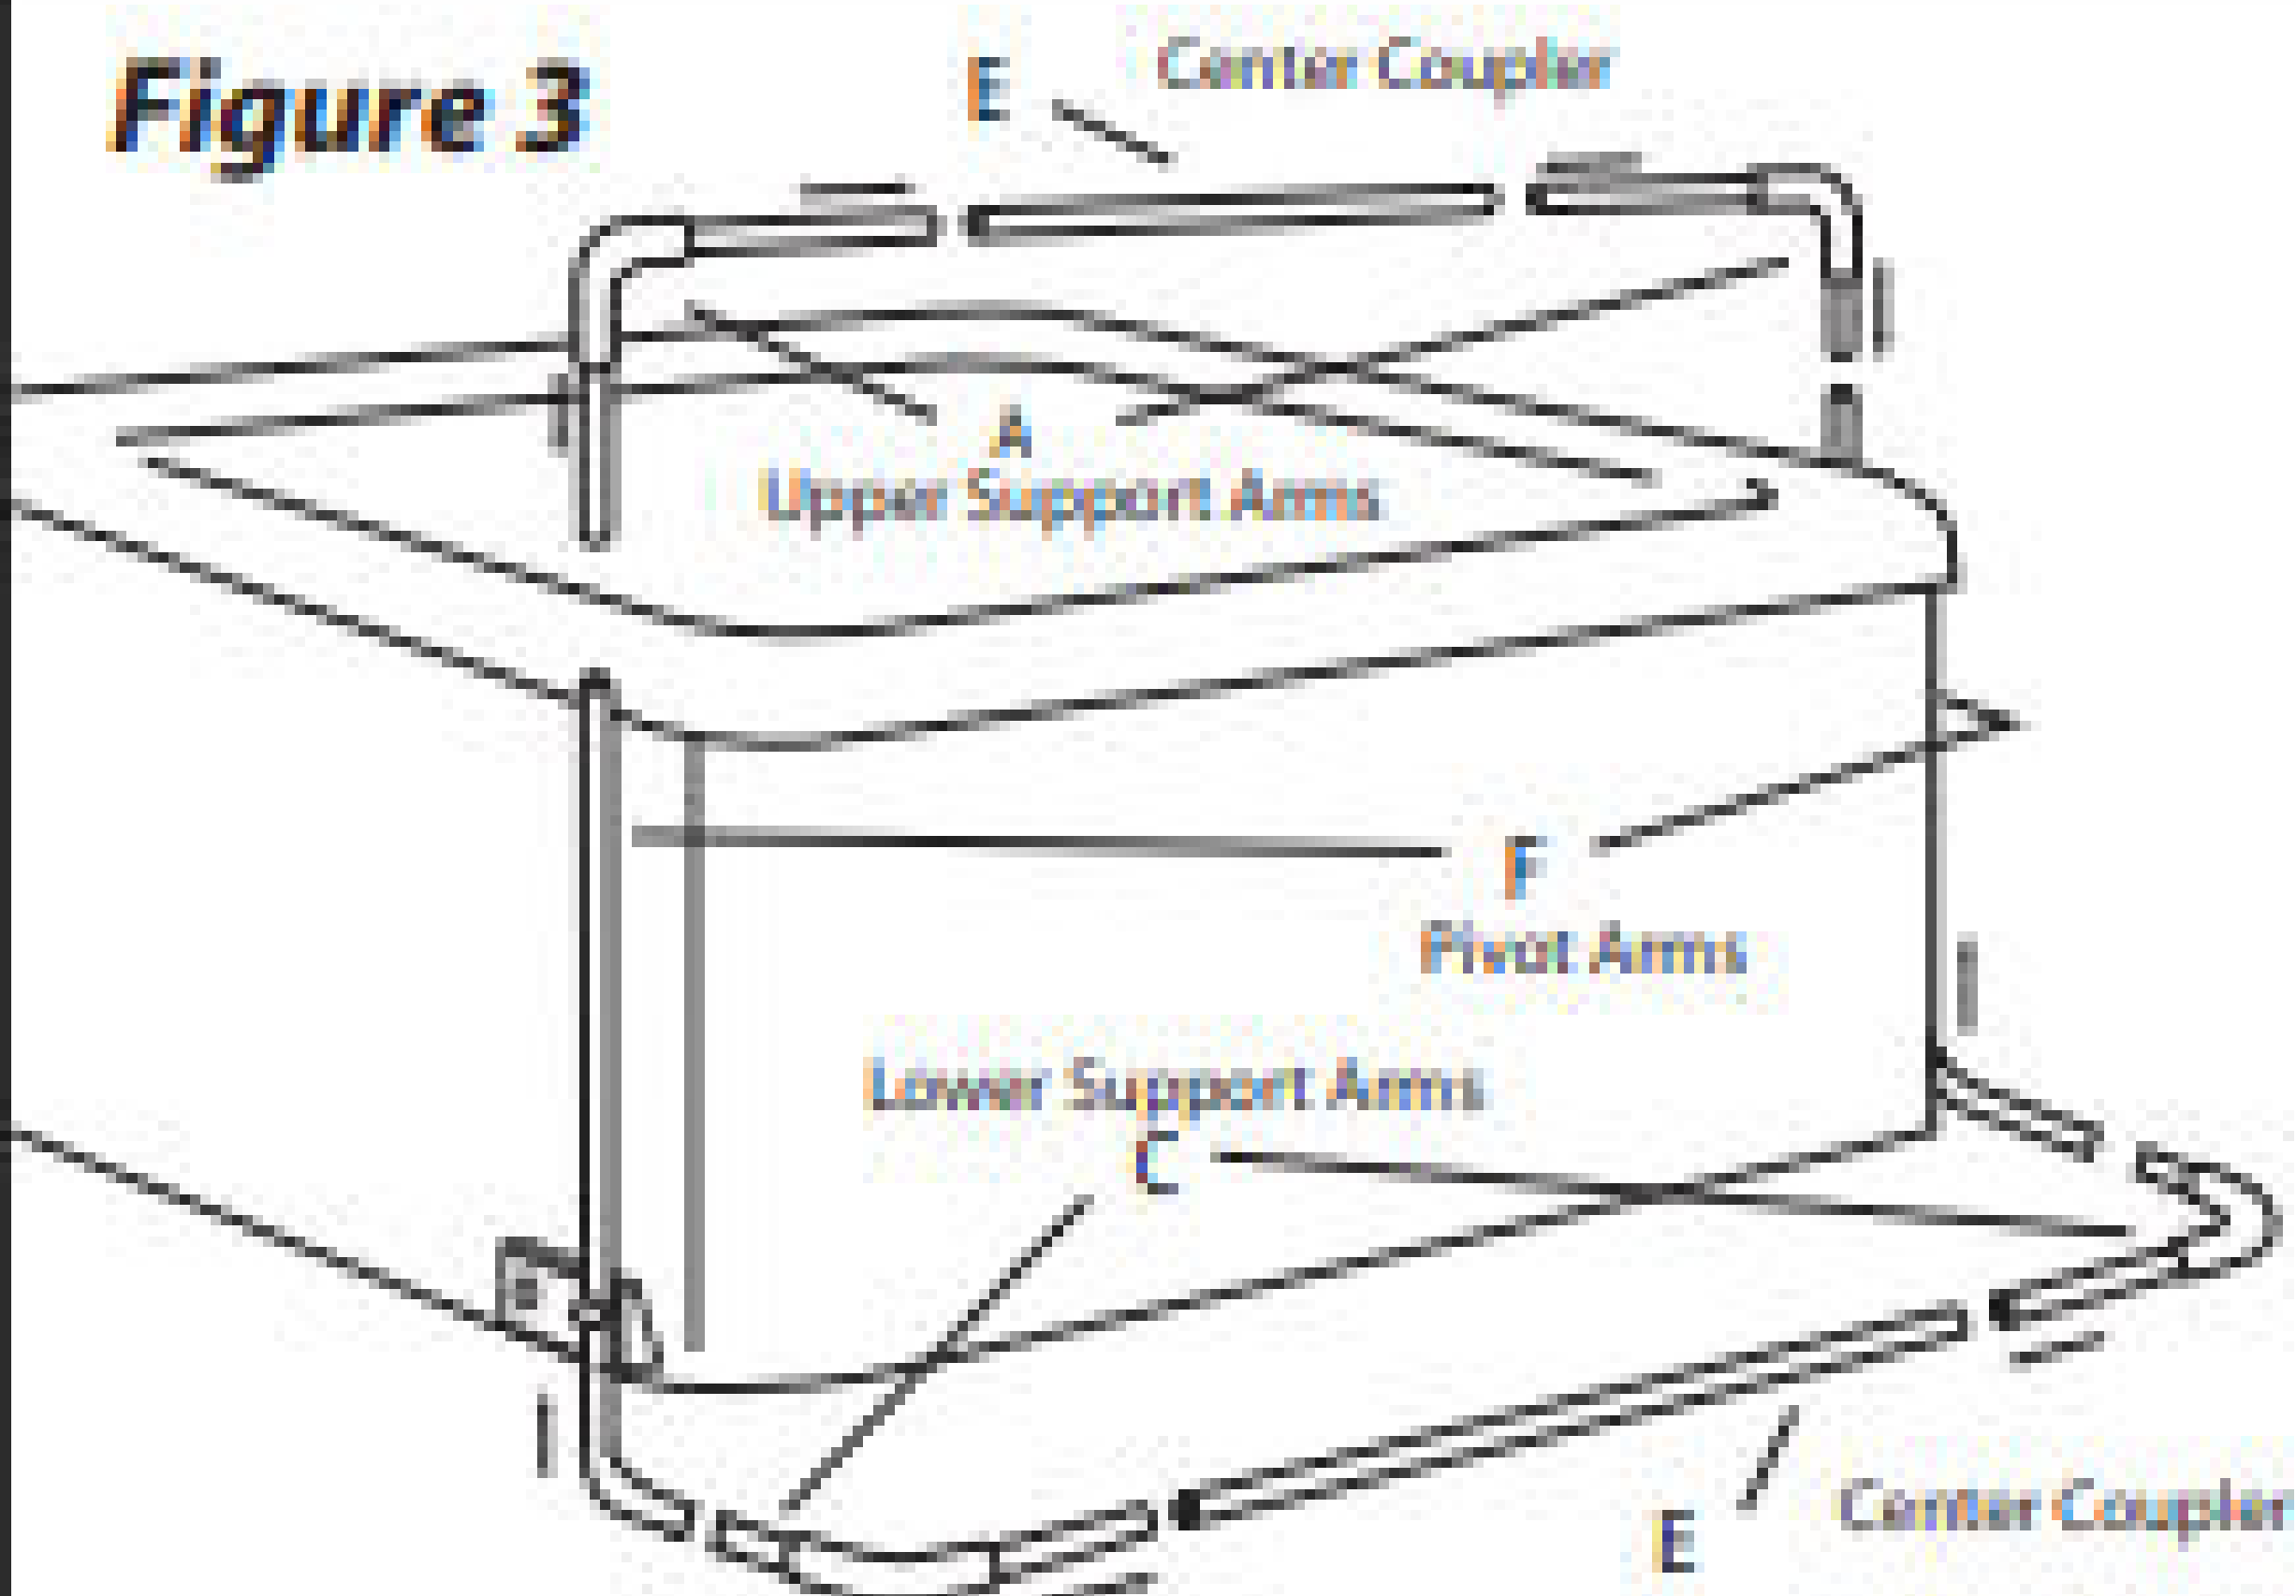


Figure 4


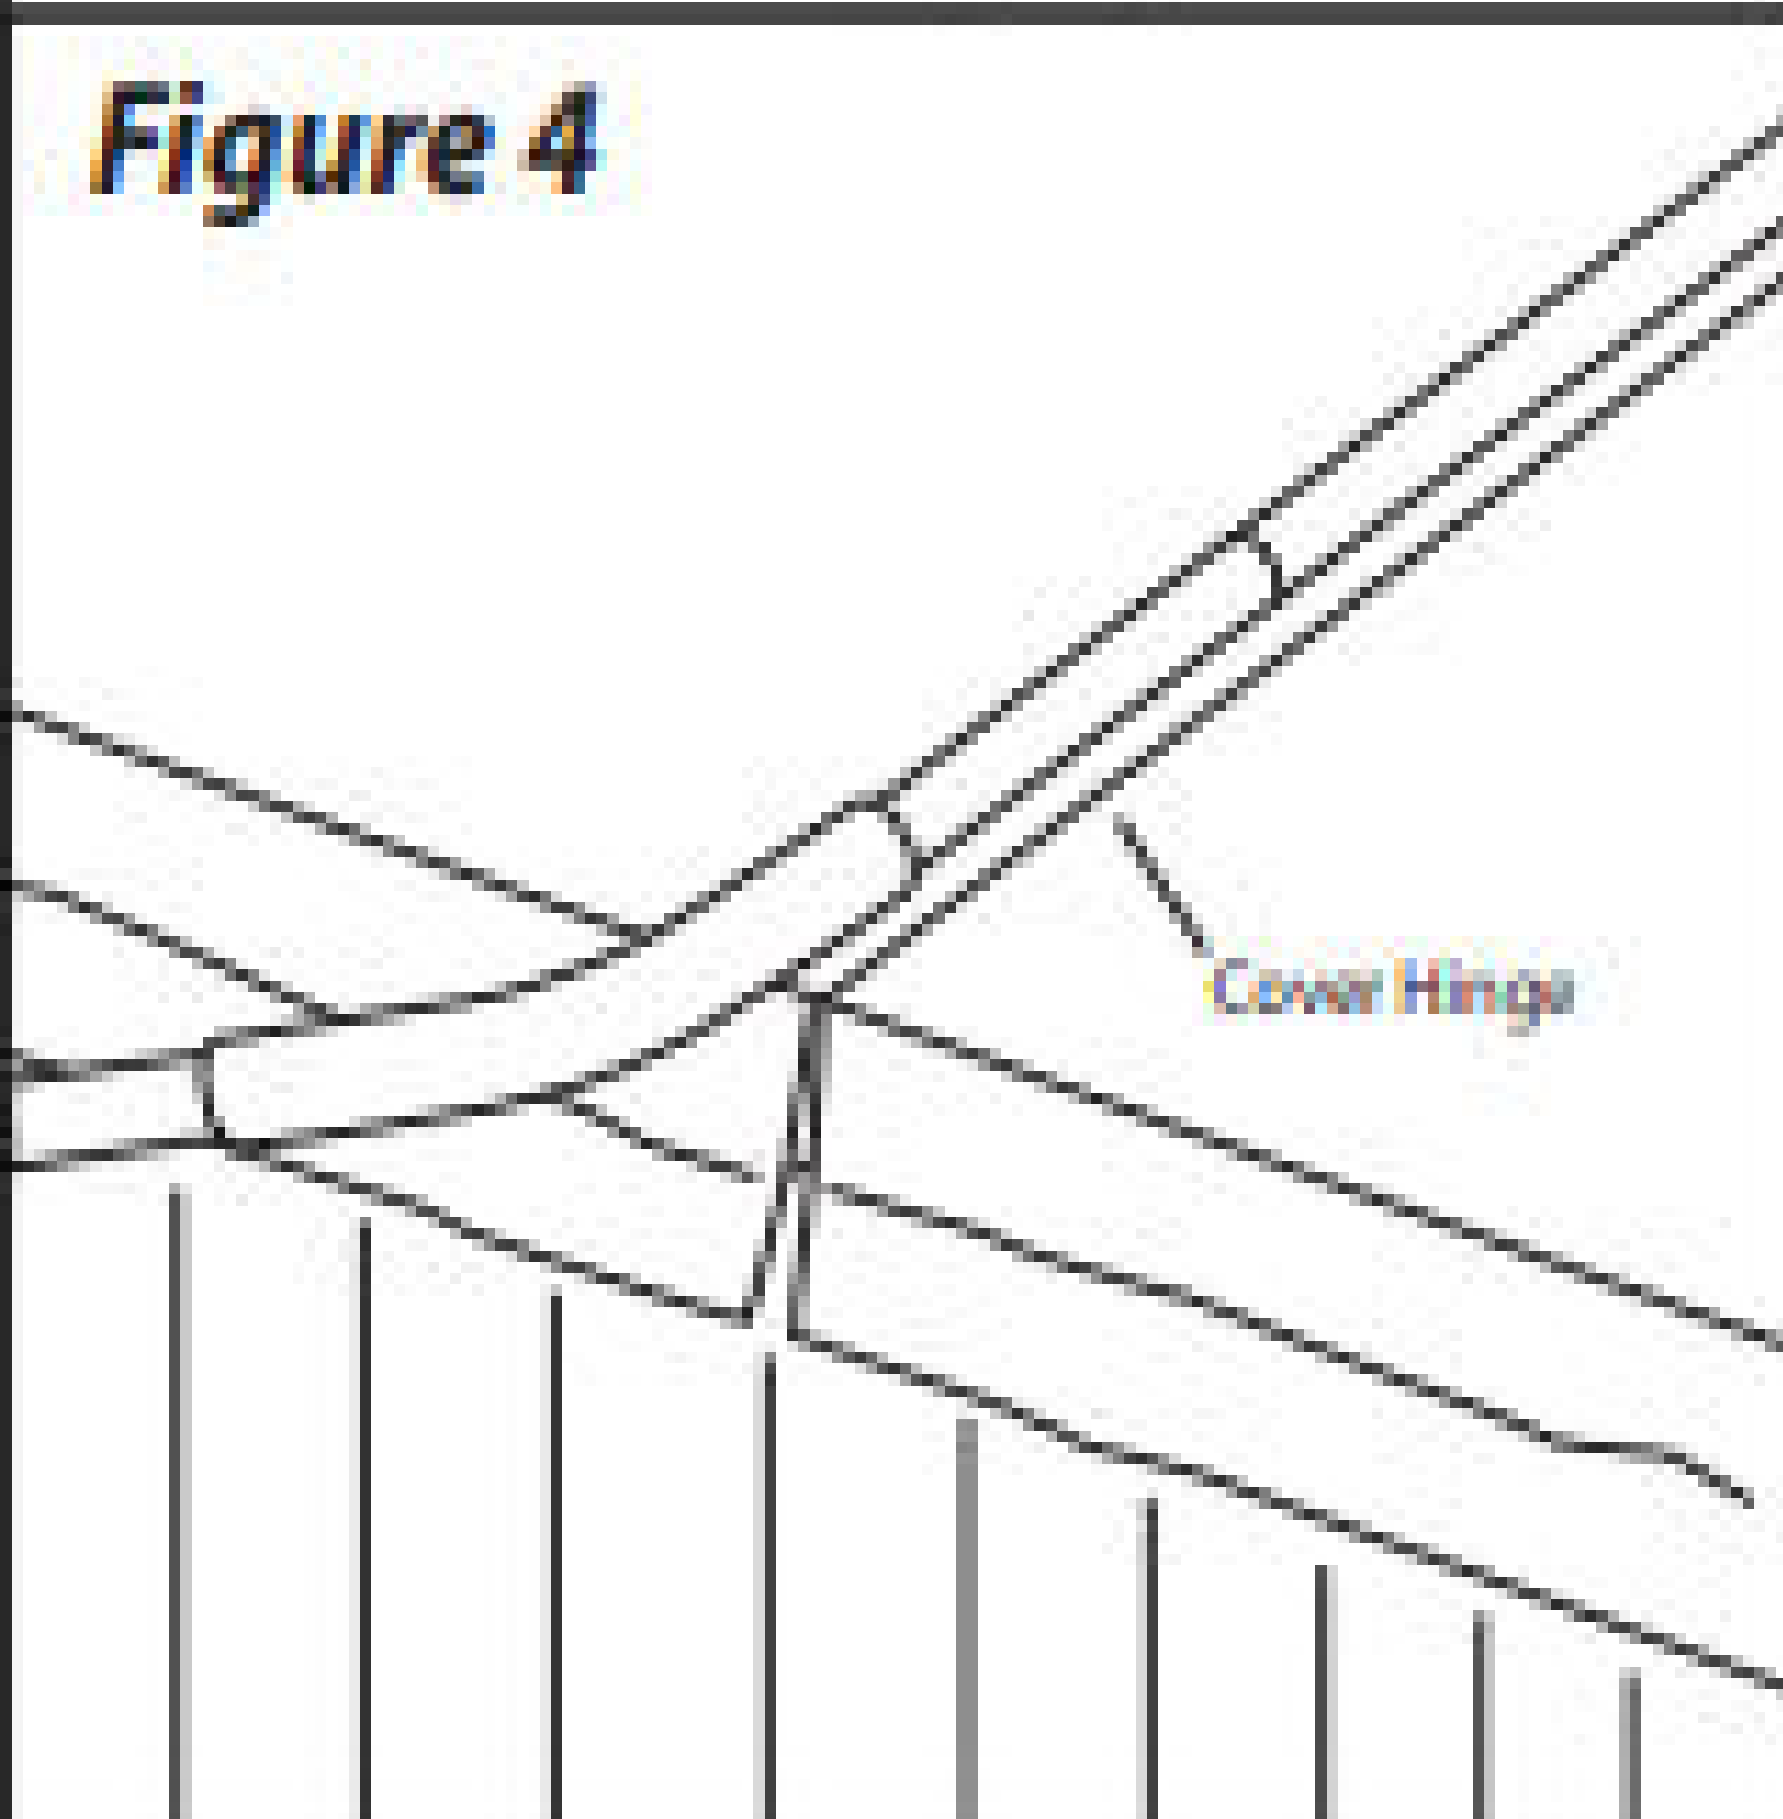


Figure 5

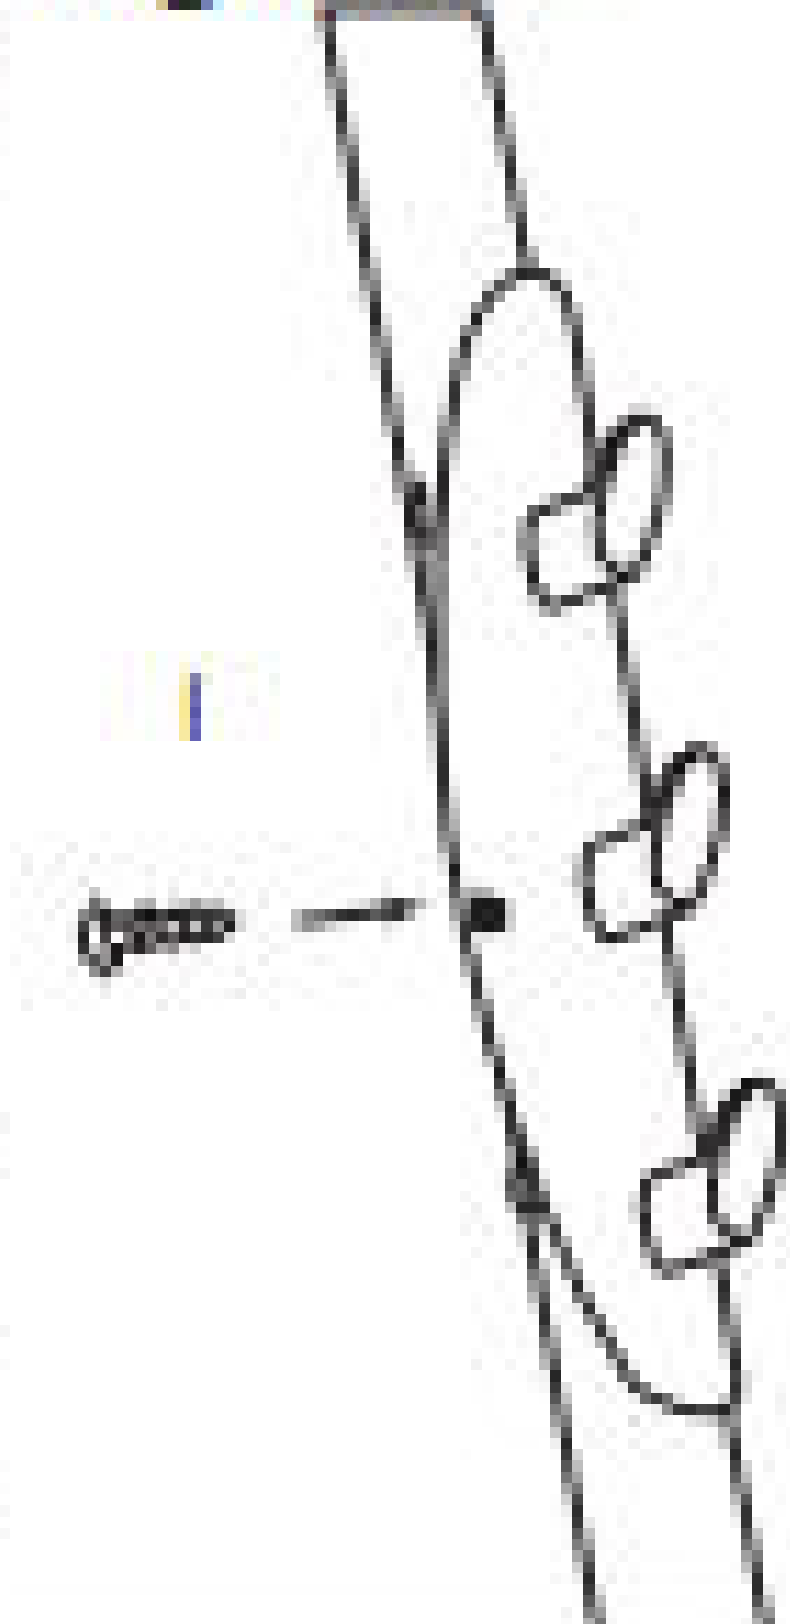

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	BRAS DE SUPPORT SUPÉRIEUR CMII	2
B	100002	POIGNÉE EN MOUSSE 8"	2
C	100037	BRAS DE SUPPORT INFÉRIEUR CMII	2
D	100149	POIGNÉE EN MOUSSE 10"	2
E	100003	COUPLEUR CENTRAL	2
F	100271	BRAS PIVOTANT	2
G	100344	BAGUE	4
H	100553	SUPPORT SOUS-STYLE CMII	2
I	100008	SERVIETTE	1
J	100010	BOULON À TÊTE EXAGONALE 3/8 3"	2
K	100011	CONTRE ÉCROU 3/8 EN NYLON	2
L	100012	RONDELLE PLATE 3/8	4
M	100013	VIS AUTOTARAUDEUSES 5/8" #10	24
N	100015	GRAND BOUCHON DÔME EN PLASTIQUE	2
O	100016	PETIT BOUCHON DÔME EN PLASTIQUE	24